

TABLETTIPAKKAUS

VAIHTOEHTO LÄPIPAINOPAKKAUKSELLE

Lyhennelmä prosessiportfoliosta

Suunnittelu ja 3D-mallinnus

Minna Nupponen ja Tiina Lassi

KOHDERYHMÄ

Reumapotilaat, joille

- tablettien painaminen ulos läpipainopakkauksesta on vaikeaa tai mahdotonta.



TAVOITTEET

Avaamiseen ja annosteluun ei tarvita

- puristusvoimaa
- niveliin kohdistuvaa kiertoliikettä

Erilaiset otteet mahdollisia.

Apuvälineiden käyttö mahdollista (paketti tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia).

Ei kohdistamista (esim. suljettaessa).

Tabletit eivät tipu pakkauksesta, jos pakkaus luiskahtaa käsistä.

Käyttäjä tietää, paljonko lääkettä on jäljellä, avaamatta pakettia.

Materiaalit kierrätettäviä.

Avattavia pakkauksia mahdollisimman vähän.

MIKSI TABLETIT EIVÄT
VOI OLLA
JUOKSURADAN
MUODOSSA?

TABLETTIPAKKAUS

Läppä toimii kahvana, josta voi pitää kiinni tai josta rasiaa voi painaa pöytää vasten.



Pyörivä levy on vain reunoiltaan kiinni alustassa (jäykisteet).

Alaosan keskiosa käännetään lopuksi erikseen lämmön avulla.

ETIKETTI

neutraali ja asiallinen

selkeä

korkeaa laatua

uskottava, perustuu tutkimukseen

lääkemäinen

VÄRIT



Valkoinen

- puhtaus ja steriiliys

Kirkkaat ja puhtaat tehostevärit



- valkoinen tulkitaan 'taustaväriksi'.
- ilman tehostevärejä valkoinen on mitäänsanomaton.




VERSIOITA



Pallerot liian hilpeitä

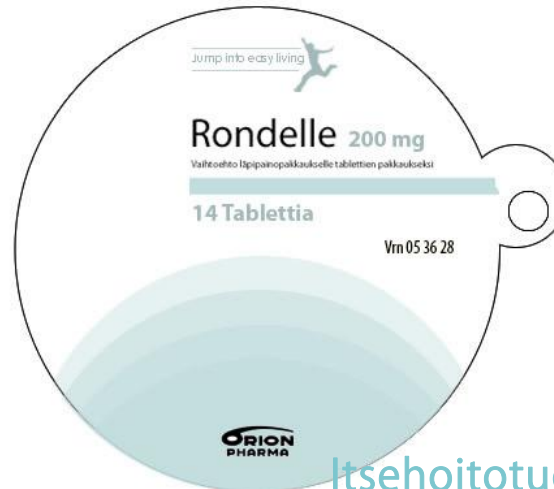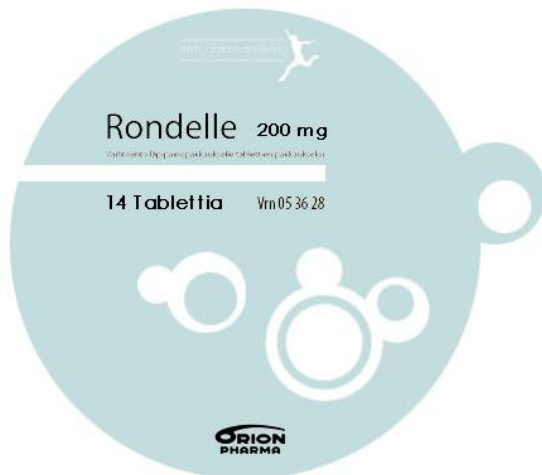

Itsehoitotuote

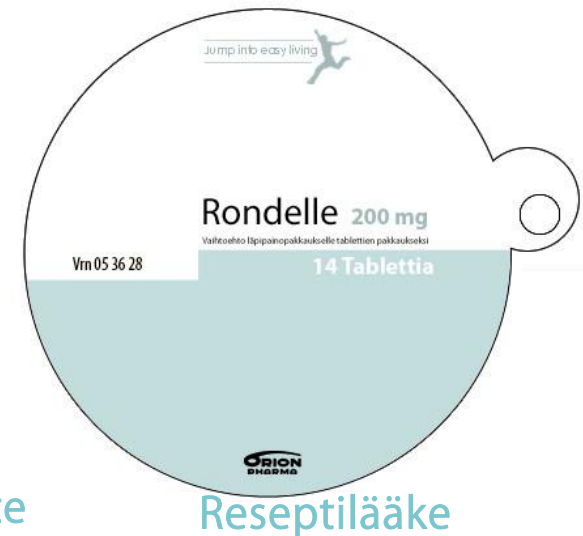


Reseptilääke

VIHKOETIKETIT






Vihkoetikeitin alin kalvo on muovia tai laminoitu – tekevät pakkauksesta ilmatiiviin.

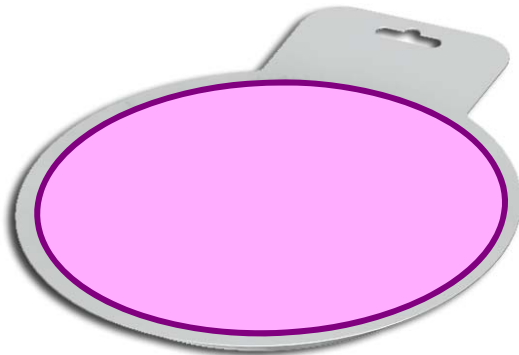
Etupuolelle

Taakse



PAKKAUKSEN PAINATUKSET

Rondelle  200 mg tabl. Orion Oyj  Rondelle  200 mg tabl. Orion Oyj  Rondelle  200 mg tabl. Orion Oyj

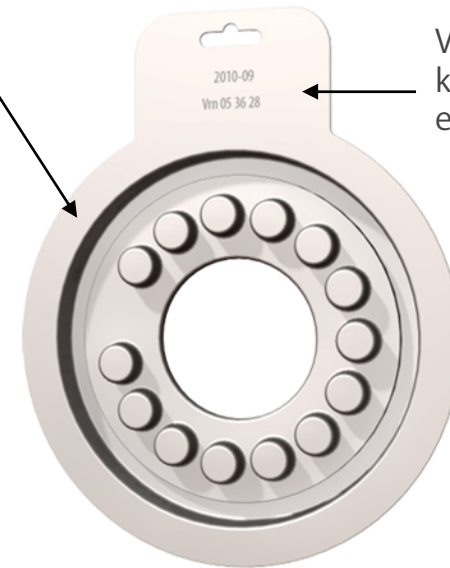

Viimeinen
käyttöpäivä ja
eränumero

Nämä pysyvät aina pakkauksessa
vaikka etiketit revittäisiin pois.

PLUSSAT

Erilaiset otteet mahdollisia.

- enemmän erilaisia pintoja kuin lpp:ssa.
- keskellä reikä

Ei erillistä pakettia.


Ei tarvita voimaa: "Sinetin murtaminen" helppoa
(vert. margariinipaketti), kevyet napsut.

Ei tarvitse sulkea tabletin ottamisen jälkeen.

Kiekkoläpikuultava > näkee montako tablettia jäljellä.

Reseptin mukainen annosteluohje liimattavissa reunaan.

Materiaalit kierrätettäviä, ei metallikalvoa.

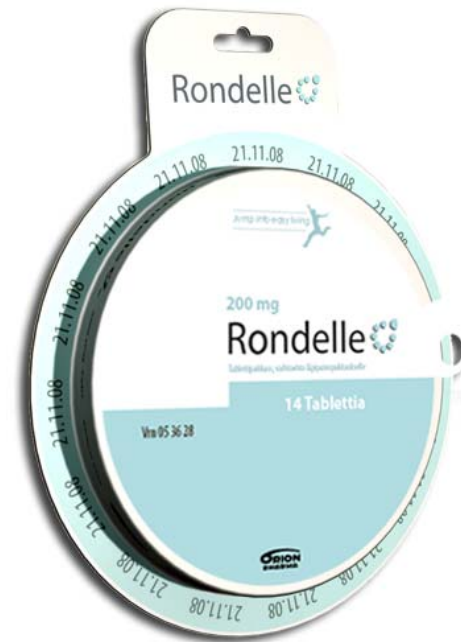

MIINUKSET



Sinetin murtamisen jälkeen ei enää ilmatiivis.

Toinen kahva, josta saa hyvän otteen, puuttuu:

Pyörittäminen sormilla ei onnistu kaikilta.

